En 1988, la gamme "T1" de chez Mercedes-Benz change d'appellation. Les utilitaires légers, du 207 au 407, ont laissé leurs places à une nouvelle génération : les 208 D ; 210 D ; 308 D ; 310 D ; 408 D et 410 D.

Ils sont équipes des nouveaux moteurs OM 601 et OM 602 qui, comparés à leurs prédécesseurs OM 616 et OM 617, développent une puissance plus élevée à un régime plus bas. Dérivés des moteurs de voitures particulières, ils présentent des réglages spécifiques pour une utilisation en utilitaires. Le bloc-moteur est non chemisé, les fonds de pistons sont refroidis par des jets d'huile. Le circuit de lubrification se voit doté d'un echangeur thermique.

Puleance (kW) 60 50 in (m. daN) 18 16 14 5000 (tr/min)

Courbes du moteur QM 601-940.


La chaîne cinématique, issue de l'ancienne gamme lest adaptée au nouveau régime moteur avec un rapport de première vitesse plus court tout comme le choix des rapports de pont arrière,

Sur le circuit de freinage, un réservoir à dépression de 5 litres équipe toutes les versions Diesel.

Pour améliorer le coefficient aérodynamique, des baguettes favorisant l'écoulement de l'air sont montées sur les montants de pare-brise de tous les véhicules ; coux à toit plat sont en outre dotés d'une baguette transversale au dessus du pare-brise.

Les véhicules à toit surélevé, dojà aérodynamique de par la forme, ne reçolvent pas la baguette de pare-brise.

Puissance (kW)

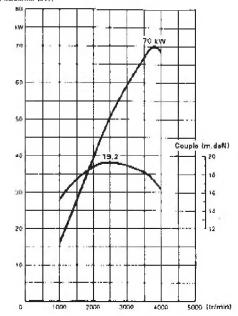

Courbes du moteur OM 602-940.

OTEUR

CARACITRISTICUES CEN

Types de véhicules	208-308-408	210-310-410	
Marque	Mercedes-Benz		
Types des moteurs	OM 601-940	OM 602-940	
Nbre de cylindres	4	5	
Disposition		en ligne inclinés de 15°	
Système d'injection	à préchambre	à préchambre	
Cycle		4 lemps	
Alésage (mm)		89	
Course (mm)		92,4	
Cylindrée (cm³)		2874	
Puissance (ch. DIN/kW)	79/58	95/70	
Régime (tr/min)		3800	
Couple (m.daN)		19,2	
Régime (tr/min)		2400	
Régime ralenti (tr/min)	750 ± 50	700 ± 20	
Puissance fiscale (CV)	8	10	
Rapport volumétrique		22	
Pression mini. de compression (bars)	18	18	
Pression normale de compression (bars)		28	
Différence entre cylindres (bars)	3	3	
Puis, moyenne effective (bars)	8,13	7,83	

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

(en mm sauf indication contraire)

BLOC-CYLINDRES

Sur ces moteurs, les cylindres sont usinés directement dans la masse. En réparation il est possible d'y adjoindre des chemises.

Contrôle de l'étanchéité ; liquide du circuit de refroidissement à 60°C sous une pression d'air de 2 bars.

Hauteur entre plans de joints : origine : 299,62.

Hauteur entre plans de joint supérieur et portée du chapeau de palier : 235; mini: 234,60.

Défaut de planéité : sens longitudinal et transversal ; 0,06.

Alésage :

code "A" : 89 à 89,006 ; code "X" : 89,008 à 89,012 ;

code "B" : 89,012 à 89,018. Réparation : 89,706 à 89,712.

Alésage des logements de coussinets : 62,500 à 62,519. Longueur des vis de paliers (portée de tête à l'extérmité) : 63,8. Alésage des logements de collerettes de chamisa (réparation) :

partie supérieure : 96,650 à 96,750 ;

 partie inférieure : 92,05 à 92,15. Profondeur totale : 4,8 à 5,2.

Alésage du logement de chemise : 91,500 à 91,535.

Chemises (réparation)

Alésage des chemises montées : 89,006 à 89,012.

VII EBREQUIN

Nombre de portées :

moteur à 4 cylindres : 5 portées ; . moteur à 5 cylindres : 6 portées.

Caractéristiques du vilebrequin

Cote d'usinage	Ø portées	Longueur des portées	Ø manetons	Longueur mane- tons
Cute origins	57,950 è 57,965	24,50 à 24,53 24,60 à 24,63	47,950 à 47,965	27,96 à 28,04
1ere cote réparation 2ème cote réparation 3ème cote réparation	57,700 à 57,715 57,450 à 57,465 57,200 à 57,215	24,70 à 24,73 24,90 à 24,93 25,00 à 25,03	47,700 à 47,715 47,450 à 47,465 47,200 à 47,215	Jusqu'à 28,30
4ème cote réparation	56,950 à 56,965		46,950 à 46,965	

Jeu aux paliers : 0,031 à 0,050 ; maxi : 0,07.

Jeu latéral : 0,10 à 0,25 ; maxi : 0,30.

Ovalisation admissible des portées et manetons : 0,005. Conjuité admise des portées et manetons : 0,010. Voile admissible des joues du palier de butée : 0,02. Faux-rond admissible du plateau de volant : 0,02.

Rayon des congés :

- aux portées : 2,5 à 3,0 ; aux manetons : 3,0 à 3,5.

Faux-rond admissible des portées (vilebrequin en appui sur les patiers extrêmes) :

portées intermédiaires : 0,07 ;

portée du milieu : 0,10

Balourd admissible du vilebrequin : 15 cmg.

Coussinets de paliers

Épaisseur : - origine : 2,25 ;

tre reparation : 2,37;

2e réparation : 2,50 ;

- 3e réparation : 2,62 :

4e réparation : 2,75.

Demi-coussinets de jeu axial :

Épaisseur :

- origine : 2,15 ou 2,20;

fre réparation : 2,25 ;

2e réparation : 2,35 ;

3e réparation : 2,40 ;

Largeur du coussinet de butée : 17,30 à 17,60.

VOLANT

Fixé en bout de vilebrequin par huit vis, un seul sens de montage.

Dimensions (voir "Conseils Pratiques" Moteur).

Dimensions des vis de fixation :

Ø partie non filetée : neuve : 8,5 à 8,7 ; mini : 8.

Longueur (sous tête) : neuves : 22 à 22,2 ; maxi : 22,5.

Montage de la couronne : 220°C.

BIELLES

Bielles en acier forgé avec coussinets amovibles, section en I, tête à coupe droite. Le guide axial de la blelle est réalisé dans le piston par appui sur les bossages de l'axe de piston. Pour la lubrification des surfaces de contact un perçage joint le pied et la tête de bielle conduisant l'huite jusqu'aux surfaces de contact, les coussinets comportent tous deux des centreurs de 3,2 de largeur.

Entraxe: 144,97 à 145,03.

Largeur de la tête : 23,974 à 24,026.

Alésage des logements de coussinets : 51,600 à 51,609.

Jeu diamotral : 0,026 à 0,070 ; maxi : 0,08. Jeu latéral : 0,12 à 0,26 ; maxi : 0,50. Alésage des coussinets montés : 47,95.

Alésage du logement de la bague : 29,500 à 29,521.

Diamètre extérieur de la bague du pied de bielle : 29,560 à 29,600.

Alésage de la bague du pied de bielle : 26,012 à 26,018.

Vrillage maxi des axes d'alésage : 0,1 pour 100.

Défaut de parallélisme admissible des axes : 0,045 pour 100.

Différence de poids maxi entre les bielles : 5 g.

Coussinets de bielle :

Épaisseur

- origine : 1,80 :

1re réparation : 1.92 ;

2e réparation : 2,05 ;

- 3e reparation ; 2,17 ; 4e réparation : 2,30.

Vis de tête de bielle :

Vis à tige d'allongement.

Ø de la tige d'allongement maxi ; 7,3 à 7,4 ; mini ; 7,1.

Longueur (de la portée à l'extrémité) ; 51,7 à 52.

PISTONS

Sens de montage : la flèche vers l'avant.

Code: "15".

Nombre de gorges : 3.

Diamètre:

groupe "A" : 88,858 à 88,864 ;

- groupe "A": 88,853 à 88,871; - groupe "B": 88,870 à 88,876. Réparation: + 0,7

Jeu diamétral : 0,12 maxi


Dépassement : 0,735 à 0,965.

DISTRIBUTION

Arbre à cames en tête entraîné par chaîne simple, Tension de la chaîne assurée par un tendeur hydraulique avec dispositif anti-retour. Carter de distribution en alliage d'aluminium.

Diagramme de la distribution.

	Chaîne neuve	Après 20 000 km
R.O.A.	11°	12"
R.F.A.	17"	18°
A.O.E.	28"	27°
A.F.E.	15°	14°

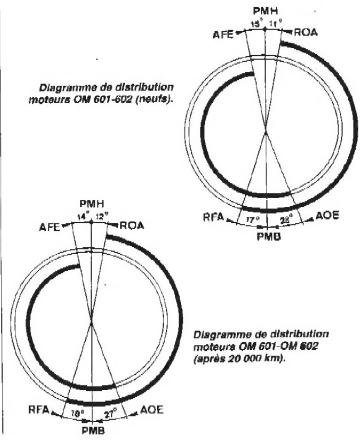

ARBRES À CAMES

Diamètre des portées origine : 30,934 à 30,950 ; réparation : +0,50.

Diamotre du cercle de base :

- classe 1 : 38 ± 0,2 :

- classe 2 : 37,6 \pm 0,2.

SOUPAPES

Soupapes en ligne, actionnées directement par l'arbre à cames par l'intermédiaire de poussoirs.

Nota : les soupapes d'échappement sont remplies de sodium pour améliorer le refroidissement; les queues sont chromées. Avant la mise au rebut , il est nécessaire de les vider du sodium cuntenu dans les queues. Le sodium est un produit explosif, sa neutralisation peut être effectuée avec un mélange composé de 2 litres d'alcool et un litre d'eau.

Jeu de fonctionnement

Le jeu aux soupapes est obtenu automatiquement par action de la pression d'huile moteur dans les poussoirs hydrauliques. Il n'y a pas de réglago du jeu aux soupapes.

Caractéristiques des soupapes.

Caractéristiques	ADM.	ECH.
te la tête	37,90 à 38,10	34,90 à 35,10
Epaisseur de la tête nominale	1,7	1,7
Angle de porté	45°	45°
Hauteur des soupapes	106,2 à 106,6 106,3 à 105,7	106,2 à 106,6 105,3 à 105,7
Ø des tiges	7,970 à 7,955	8,960 à 8,945
Excentrage maxi de tige	0,03	0,03
Larg. de portée	2.0	2.0

RESSORTS DE SOUPAPES

Ressorts de soupapes uniques identiques à l'admission et à l'échappement, chacun est repéré de touche de peinture verte/jaune ou verte/violette.

Sens de montage : repère couleur côté culasse

Ø extérieur : 33,1, Ø du fil : 4,20. Longueur libre : 50.

Force du ressort : longueur 27 - sous charge de ; 680 à 740 N (valeur

limite: 612),

CULASSE

En alliage d'aluminium, sièges et guides de soupapes rapportés.

Hauteur : 142,9 à 143,1 ; mini : 142,5,

Défaut maxi de planéité ; sens transversal : nul ; sans longitudinal : 0,08,

Alésage des logements de portées d'arbre à cames ;

- origine : 30,95 à 31,04 ;

- réparation : 31,45 à 31,54.

Alésage des logements des guides : 14,200 à 14,211.

Réparation : + 0,20.

Serrage: 0,029 à 0,051.

Profondeur du logement de siège : 9,1,

Contrôle d'étanchéité : liquide de refroidissement à 80°C sous une pros-

sion d'air de 2 bars.

Vis de culasse

Longueurs :

- 80 : neuves : 80 ; maxi : 82 ;

- 102 ; neuves : 102 ; maxi : 104 ;

- 115 : neuves 115 ; maxi : 117,

SIÈGES DE SOUPAPES

Sièges rapportés en métal coulé.

Serrage dans la culasse : 0,068 à 0,100.

Angle de portées : 44°75' à 45°. Angle de dégagement supérieur : 15°.

Angle de dégagement inférieur ; 65°. Faux-rond admissible de la portée : 0,09.

Largeur de la portée : 1,2 à 1,7.

Caractéristiques des sièges de soupapes

Caractéristiques	ADM.	ECH.
Alès, log, de siège dans la culasse	40 à 40,016 + 0,50 40,084 à 40,100 + 0,50 0,07 à 0,10 33,400 à 33,600 45° 6,955 à 7,045 + 0,30° 1,7 0,10 à 0,70 1,2 à 1,7	37 à 37,016 + 0,50 37,084 à 37,100 + 0,50 0,07 à 0,10 30,400 à 30,600 45° 6,965 à 7,045 + 0,30 2 0,10 à 0,70 1,5 à 2

GUIDES DE SOUPAPES

Les guides sont rapportés dans la culasse.

Diamètre extérieur : 14,240 à 14,251,

Réparation : +0,20.

Alésage

- ADM : 8 à 8,03 ;

- ECH: 9 à 9,05.

Hauteur :

Hauteur : - ADM : 39,5 ;

- ECH: 37,3.

Bagues d'étanchéité :

Alésage :

Adm. : 7,3;

- Ech : 8,2.

CHAMBRES DE TURBULENCE

Chambre de turbulence maintenue dans la culasse par un manchon fileté supportant l'injecteur.

Dépassement des préchambres par rapport au plan de joint de culasse : 7.6 à 8.1.

Ø du passage de la préchambre dans la culasse : 14, repère : 601/28.

POUSSOIRS

Montage direct dans la culasse. Le poussoir hydraulique attaque la soupape par l'intermédiaire d'un piston coulissant sur un cylindre fermé par une bille.

Soulèvement du poussoir par rapport au dos de la came, au ropos, arbre à cames déposé :

- poussoir neuf : 0,25 à 1,6 ;

poussoir réutilisé : 0,25 à 2,5 ;

- hauteur du piston par rapport au plan d'appui de la came : 18 à 19.

LUBRIFICATION

Circuit de lubrification sous pression assurant, par une pompe à engrenage entraînée par une chaîne en bout de vilebrequin un filtre et un échangeur thermique, la lubrification des portées, des manetons, dos pieds de bielle et des axes de piston. Un circuit séparé alimente les patiers de l'arbre à cames et les poussoirs. La pression alimentant les poussoirs assure la compensation automatique du jeu entre soupape et came.

Pression

- ralenti : 0,3 bar ;

en marche normale : 4,7 à 5,3 bars.

Capacité du carter :

- moteur OM 601 ; mini : 51; maxi : 6,51;

- moteur OM 602 : mini : 51; maxi 7 t.

Qualité de l'huile ; de 20°C à +30°C : 10W40.

Giclours d'hulle

Sur ces moteurs, les dessous des têtes de pistons sont refroidis par jets d'huile provenant de gicleurs fixés sur la rampe principale.

Tarage : 1 à 1,5 bar.

REFROIDISSEMENT

Retroidissement par circulation d'eau avec radiateur, vase d'expansion, pompo centrifuge et thermostat,

Capacité du circuit de refroidissement • 7 l. Qualité du liquide : produit Morcedes-Benz.

Proportions du produit et d'eau selon la lempérature exténeure :

-37"C: produit 3,5 | ; eau : 3,5 | 40"C produit 3,751; eat 3,25.1

THERMOSTAT

Début d'ouverture : 85°C. Fin d'ouverture : envigen : 100°C.

VENTILATEUR

Nombre d'aube : 9. ø du ventilateur : 460.

VISCOCOUPLEUR

Température d'enclenchement : 90 à 95°C, Régime maxi. 3 300 tr/min.

INJECTION

Les moleurs Marcedes-Benz OM 601-940 et OM 602-940 sont équipes d'une pompe d'injection en ligne Bosch avec régulateur mécanique. La pompe est montée en applique contre la face amère gauche du carter de distribution et possède un dispositif d'avance automatique shué en bout de pignon de commande accessible par un couvercle, la lubrification est réalisée à partir du moteur.

POMPE D'ALIMENTATION

La pompe d'alimentation est du type à piston et se fixe sur le côté gauche du carter de la pompe d'injection, son entraînement s'effectue par l'arbre à cames de cette dernière.

Marque : Bosch.

Type: FP.KG 24 M 150.

Identification des pompes d'injection et des régulateurs

Types moteurs	Pompes d'injection	Régulateurs
OM601-940	PES 4M 55C 320 RS 167	RSF 375/1900 M 69 1
OM602-940	PES 5M C 320 HS 168	RSF 350/1900 M 69-3

CALAGE DES POMPES

Ordre d'injection :

« ОМ 601 : 1.3.4.2. - ОМ 602 : 1.2.4.5.3.

Calage ; piston du cylindre N° 1 côté distribution.

avec la m
 éthode haute pression : 24" avant P.M.H.;

- avec l'appereil à impulsion sur le régulateur : 15" après P.M.H.

RÉGLAGE DES POMPES D'INJECTION

Conditions d'essais

Référence du fluide d'essai : ISO 4113. Porte injectours : 0681 343 009.

Tarage : 172 à 175 bars. Dimensions des tuyauteries :

Ø extérieur : 6; - Ø intérieur : 3 - longueur : 600,

RÉGLAGE DE LA POMPE
PES 4M55C 320 RS 167

Début de refoulement à partir du P.M.B. : 2 à 2,10.

Vitesse	Dépl. crém.	Débit (cm ⁻ /
(tr/mln)	(mm)	100 coups)
1 000	12,8 à 12,9 5 à 5,2	4 à 4,1 0,5 à 0,6

Débit pleine charge en butée

1 000 tr/min : 40 à 41 cm3/1 000 coups ; pression sural 1.1 ber.

Vitesse nominale supérieure

Position du levier : 50

Vitesse ; 2 100 tr/min ; course régulateur ; 7 à 7,5.

Vitesse 2 500 tr/min ; course régulateur : 0 à 1. Réglage de la position du levier de commande au rajenti

Vitosse : 1 000 tr/min : course régulateur : 1,4 à 1,5. Vitesse nominale inférieure

Position du levier : 11 à 15°

Vitesse : 375 tr/min , course régulatour : 5,1.

Contrôles.

- 250 tr/min ; course ; 10 à 20 ; 375 tr/min : pourse : 5 à 5,2 . - 450 à 550 tr/min , course ; 3 ;

1 000 tr/min ; course : 1,50. Réglage du ressort additionnel du ralenti

Vitessé : 420 tr/min ; course , 3,9 à 4,1.

Corrections des débits :

1 000 tr/min : course : 12,8 à 12,9 ; - 1 400 tr/min : course : 12,2 à 12,5 · 1 900 tr/min : course : 11,4 à 11.7 :

- 500 tr/min : course : 12 à 12,3 ; - 800 tr/min : course : 12,4 à 12,7.

Contrôle de la correction du limiteur de richesse (LDA)

Vitesse : 1 000 tr/min ; pression sural : 0,95 bar ; course régulateur : 0 à

Vitesso ; 1 000 tr/min ; pression sural : 0,90 bar ; course règulateur : 0,5 a ->

Vitesso : 1 000 tr/min : pression sural : 0,75 bar : course régulateur : 1,8 à 2.2

Débit de refoulement (pression sural : 1,1 bar)

Vitesse : 1 400 tr/min ; débit : 39,5 à 41 cm³/1 000 coups. Vitesse: 1 900 tr/min; débit; 39,5 à 41 cm3/1 000 coups. Vitesse : 500 tr/min ; debit : 34.5 à 36 cm³/1 000 coups. Vitesse : 800 tr/min ; débit : 37,5 à 39 cm³/1 000 coups (1).

Démarrage

Vitesse : 100 tr/min ; débit 52 cm³/1 000 coups

Ralenti

Vitesse : 2 100 tr/min ; pression sural. : 1,1 ber ; course : 7 à 7,5 ; débit ;

22 à 26 cm³/1 000 coups.

Vitesse: 375 tr/min; course: 5 à 5,2; débit : 5 à 6 cm³/1 000 coups. Réglage de l'enrichissement du ralenti à commande pneumatique

Vitosse : 425 tr/min : course règulateur : 6,6 à 8,2 ; débit : 11,5 à 19,5 cm³/1 000 coups ; dépression : 0,4 bar.

Course du manchon au ralenti : 6,25.

(1) : course de régulation et débit de retoulement trop importants : étirer le ressort hélicoidal vers le bas. Course de régulateur et débit de refoulement trop petits ; étirer le ressort hélicoïdal vers le hauf.

Contrôle de la capsule d'arrêt pneumatique

Levier de commande en butée de ralenti

Pour 375 tr/min et pour 450 mbar, la course de régulation doit passer rapidement a 0 mm.

Système capteur début de refoulement :

Réglege et blocage à l'aide du dispositif KDEP 1077 = 15,3" À 15,7° d'angle de came après le début du refoulement au 1er cylindre,

Coté de dépassement de l'axe 16,60... 16,70 mm.

RÉGLAGE DE LA POMPE PES 5 MC 320 RS 168

Début de refoulement à partir du P.M.B.: 2 à 2,10.

Vitesse (tr/mln)	Dépl. crém. (mm)	Débit (cm²/ 100 coups)
1 000	12,50 à 12,60	3,8 à 3,9
350	5,2 à 5,4	0,5 à 0,6
	I	

Débit pleine charge en butée

1 000 tr/min : 38 à 39 cm³/1 000 coups ; pression sural. : 1,1 bar.

Vitesse nominale supérieure

Position du levier : 50°.

Vitesse : 2 100 tr/min ; course régulateur : 7 à 7,5. Vitesso 2 500 tr/min , course régulateur : 0 à 1.

Réglage de la position du levier de commande au ralenti

Vitesse: 1 000 tr/min; course régulateur; 1,4 à 1,5.

Vitesse nominale inférieure

Position du levier : 12 à 16°.

Vitesse: 350 tr/min; course régulateur: 5,3.

Contrôles:

- 250 tr/min ; course : 9,20 ; 350 tr/min : course : 5,20 à 5,40 ; 470 à 570 fr/min ; course : 3 ; 1 000 tr/min , course : 1,50.

Réglage du ressort additionnel du ralenti

Vitesse: 380 tr/min; course: 4,2 à 4,4.

Corrections des débits :

- 1 000 tr/min : course : 12,5 à 12,6 ; - 1 400 tr/min : course : 12,10 à 12,40 ; - 1 900 tr/min : course : 11,6 à 11,9 ; - 500 tr/min : course : 12,2 à 12,4 ; - 800 tr/min : course : 12,3 à 12,5.

Contrôle de la correction du limiteur de richesse (LDA)

Vitesse : 1 000 tr/min³; pression sural : 0,95 bar ; course régulateur : 0 à 0.20

Vitesse : 1 000 lrýmin : pression sural : 0.90 bar ; course régulateur : 0,5 à

0,7.

Vitesse: 1 000 tr/min: pression sural: 0.75 bar; course régulateur: 1,8 à

2,2,

Débit de refoulement (pression sural : 1,1 bar)

Vitesse: 1 400 tr/min; débit: 38 à 39,5 cm³/1 000 coups. Vitesse: 1 900 tr/min; débit: 39,5 à 41,5 cm³/1 000 coups. Vitesse: 500 tr/min; débit: 34,5 à 36 cm³/1 000 coups. Vitesse: 800 tr/min; débit: 36,5 à 38 cm³/1 000 coups (1).

Démarrage

Vitesse : 100 tr/min , débit 52 cm³/1 000 coups ; course régulateur : 20.10

Balenti

Vitesse: 2 100 tr/min; pression surat.; 1,1 bar; course: 7 à 7,5 ; débit :

22 à 26 cm³/1 000 coups.

Vitesse : 350 tr/min ; course : 5,2 à 5,4 ; débit : 5 à 6 cm³/1 000 coups. Réglage de l'enrichissement du raienti à commande pneumatique (PLA)

(PLA) Vitesse : 400 tr/min : course régulateur : 5,2 à 6,8 ; débit : 5 à 13 cm³/

1 000 coups ; dépression : 0,4 bar.
(1) : Course de régulation et débit de refoulement trop importants : étirer le ressort hélicoïdal vers le bas. Course de régulation et débit de refoulement trop petits : étirer le ressort hélicoïdal vers le haut.

Course du manchon au raienti 6,25 mm.

Contrôle de la capsule d'arrêt prieumatique

Levier de commande en butée de ralenti-

Pour 350 tr/min et 450 mbar, la course de régulation doit passer rapidement à 0 mm.

Système capteur début de refoulement :

Réglage et blocage à l'aide du dispositif KDEP 1077 = 15,3" à 15,7° d'angle de came après le début du refoulement au 1er cylindre.

Cote de dépassement de l'axe 16,60... 16,70 mm.

PORTE-INJECTEURS ET INJECTEURS

Marque : Bosch.

Types:

injecteur : DN OSD 261 ;porte-injecteur : KCA 27 S 55.

Tarage :

 neufs : 115 à 125 bars ; usagers : mini 100 bars.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

BATTERIE

Tension: 12 V.

Capacité ; 66 Ah ; sur demande ; 88 Ah ou 2x12 V ; 66 ou 88 Ah.

DÉMARREUR

Marque : Bosch. Type : 12 V ; 2,2 kW.

ALTERNATEUR

Marque: Bosch.

Type: 14 V ; 55 A; sur demande: 14 V; 80 A.

COUPLES ET ANGLES DE SERRAGE (m.daN)

Vis de culasse : 1re passe : 1,5 ; 2e passe : 3,5 ; 3e passe : angle de 90° ensuite attendre 10 minutes environ ; 4e passo : angle de 90°.

Écrous des chapeaux de paliers d'arbre à cames : 2,5.

Vis du volant-moteur : tre passe : 3,5 ; 20 passe : angle do 90° à 100°.

Visides chapeaux de bielles 1 tre passe : 3 à 3,5 ; 2c passe : angle de 90" à 100".

. Visidos chapeaux de paliers : 1 re passe : 5.5 ; 2o passo : angle de 90' h 100".

Visidu pignon de l'arbre à cames : Ø 10 mm : 6,5 ; Ø 11 mm : (longueur 53,6 mm) 1re passe : 2,5 , 2e passe : angle de 90".

Vis du tendeur de chaîne : 6,5.

Vis du ventilateur viscocoupleur : 4,5.

Vis du moyeu do poulie : 32.

Vis du damper : 2,5,

Bague filetée des chambres de précombustion : 7.

Écrou fixation porte-injecteur/culasse : 8.

Bride de support de pompe d'injection : 2 à 2,5.

Vis du pignon de pompe à huile : 3,2.

CONSEILS PRATIQUES

DÉPOSE DU MOTEUR

- Déposer le siège conducteur et le capet intérieur.
- Débrancher la batterie et relever la grille de calandre, vidanger le circuit de refroidissement du moteur et déposer le radiateur.
- Débrancher le manchon d'aspiration d'air du moteur.
- Déposer le pare-chocs et le support du radiateur.
- Débrancher le tuyau d'échappement au nivéau du collecteur, dévisser le support du tuyau d'échappement du côté de la boîle de vitesses.
- Désaccouplor l'arbre de transmission à la sortie de boîte et débrancher le flexible du comptetours.
- Déposer sans le débrancher le récepteur d'embrayage, le positionner sur le côté.
- Débrancher le câble de masse ainsi que ceux se rattachant à l'alternateur et au démarreur.
- Débrancher tous les autres fils électriques et les commandes.
- Déposer les canalisations de dépression.
- Déposor la courroie trapézoïdale et la poulie de la pompe du servo direction.
- Déposer cette dernière sans débrancher ses flexibles.
- Déposer le manchon à l'entrée du filtre primaire.
- Débrancher de sur la pompe à dépression la canalisation reliant le servofroin.
- Déprancher la tuyauterie de chauffage située derrière le thermostat.
- Déposer le démarreur et débrancher les raccords d'huile du filtre.
- Déposer le collier de fixation du tube sur le carter inférieur,
- Déposer la goulotte pour le remplissage d'huile.
- Débrancher les supports de la boîte de vitesses sur la traverse et déposer les paliers du moteur.
- Élinguer le moteur, mettre l'appareil de levage en légère tension, déposer la traverse de la boîte de vitesses et celle du moteur.

- Basculer légèrement le moteur vers l'arrière de manière que le boîtier de commande des vitesses ait suffisamment de place.
- Retirer l'ensemble moteur-boîte du véhicule.

Au montage, commencer par accoupler la boîte au moteur, ensuite, présenter cet ensemble dans le véhicule.

 Poser les autres équipements dans le sens inverse du démontace.

CULASSE

Il est possible d'intervenir sur certains éléments tels que culasse, distribution, pompe à buile sans avoir à déposer le moteur de sur le vehicule.

DÉPOSE

- Vidanger le circuit de refroidissement du moteur.
- Déposer le siège conducteur et le capet intériour.
- Débrancher la cosse négative de la batterie.
- Déposer le manchon d'aspiration de l'air et la durit supérieure,
- Déposer le ventilateur viscocoupleur,


Attention : après dépose, maintenir verticalement le ventilateur.

- Déposér le couvre culasse.
- Déposer la goulotte de remplissage d'huile.
- Débrancher tous les fils électriques, les flexibles, les câbles et les commandes se rattachant à la culasse.
- Desserrer le tendeur de la cour role trapézoïdale.


Nota : cette manipulation s'effectue en dévissant l'écrou de support et en introduisant dans celui-ci une tige d'un diamètre de 12 mm sur 180 mm de longueur. Pousser la tige vers la gauche et ramener la vis de fixation, détendre le ressort et le décrocher. Dévisser l'amortisseur du tendeur au niveau de la culasse et retirer le support, récupérer la commoie,

Nata : lorsque le véhicule est équipé d'une direction avec assistance hydraulique, il est nécessaire de déposer la poulie de renvoi.

- Déposer les luyauteries de dépression sur la pompo.
- Déposer les tuyauteries haute pression des injecteues nº 1, 2 et 3 ainsi que le support.
- Déposer la tuyauterie du cylindre nº 4 sans le support.
- Déposer le support du tuyau d'alimentation du chauffage sur le filtre d'huile.
- Déposer l'arrêtoir, sortir le luyau d'alimentation du chauftage de son raccord et le positionner sur le côté.
- Déposer le conduit d'admission de sur la culasse.
- Débrancher la conduite de retour de gazole de l'injecteur du cylindre n' 1, obturer l'orifice.

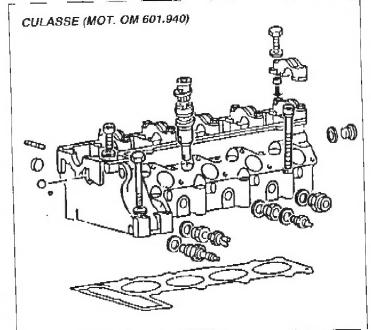


Au cours de la dépose de la chaîne de distribution, faire coïncider les repères de peinture sur le pignon et sur la chaîne, positionner le repère circulaire (flèche) vers le haut.

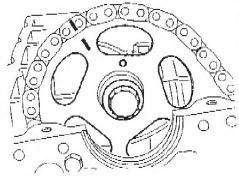




Dépose du poussoir du tendeur de chaine.



Vue de dessus de la partie avant de la cuiasse. Au cours de la dépose, ne pas oublier de retirer les deux vis (flèches) situées dans le passage de chaîne solidaire de la culasse. 1. Arbre à cames 2. Via.

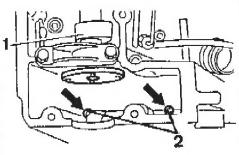


- Déposer le support du filtre à
- gazole. Dépose les injecteurs, récupérer les rondelles pare-fou.

- Tourner le vilebrequin dans son sens de rotation normale jusqu'à amener le piston du cylindre nº 1 au P.M.H. compression debut injection.
- Nettoyer la chaîne et le pignon et roperor ces doux pièces d'une touche de peinture.
- Débrancher le tuyau d'échappe ment au niveau du collocteur et desserrer le support du côté de la hoite de vitesses.
- Déposer le tendeur de chaîne et retirer le pignon de l'arbre à
- Extraire l'axe de la glissière et dégager cette dernière par le haut.
- Déposer les deux vis du carter de distribution.
- Desserrer les vis de fixation (dans l'ordre) de la culasse, dégager cotte dernière du molèur.

TRAVAUX SUR LA CULASSE


 Déposer les chapeaux de paliers de l'arbre à cames en respectant l'ordre de desserrage :

pour le moteur OM 601-940 : commencer par déposer les paliers n° 1, 3 et 5, lerminer on desserrant progressivement les vispar les paliers nº 2 et 4 ;

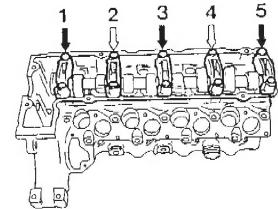

Ordre de dépose des chapeaux de paliers de l'arbre à cames (Mot. OM 601-940).

Commencer par desserrer progressivement les vis des chapeaux n" 1, 3 et 5, terminer par les chapeaux n" 2 et 4.

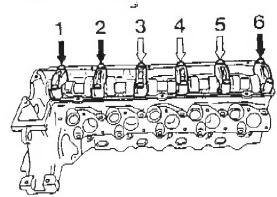

Ordre de dépose des chapeaux de paliers de l'arbre à cames

(Mot. Old 122-940).

Commencer per desserrer progressivement les vis des chapeaux n° 1, 2 et 6, terminer par les chapeaux n° 3, 4 et 5.


- pour le moteur OM 602-940 : déposer les paliers n° 1, 2 et 6; terminer en desserrant progressi vement les vis des paliers n° 3, 4 et 5.
- Déposer l'arbre à camos.
- Déposer les bougies de préchauffage.
- Déposer les préchambres de combustion (utiliser une clé à ergots pour la bague d'arrêt et un extracteur à inertie).
- Desserrer progressivement les chapeaux de paliers d'arbre à cames.
- Déposer les chapeaux et l'arbro à cames.
- Déposer les poussoirs en repérant leur position dans la culasse.
- A l'aide d'un compresseur de ressort, déposer les clavottes des coupolles.
- Déposer les coupelles, les ressorts et dégager les soupapes en repérant leur positionnement.
- Extraire le joint d'étanchéité des guides de soupapes.

- Contrôler l'état des soupapes, des sièges et des quidos (jeu).
- Nettoyor soignéusement la culas se après rectification ou réusinage

POUSSOIRS HYDRAULIQUES (à rattrapage automatique de jeu)

Le moteur est équipé de poussoirs à componsation hydraulique du jeu, actionnés directement par la came. Sout un contrôle de l'état des poussoirs est possible, le réglage est automatique.

Lorsque le moteur fonctionne, les chambres de réserve et de travail sont alimentées en huile sous basse pression (3 bars maximum), le poussoir est donc maintonu au contact avec la tige de soupape. Lorsque la came vient en appui, le poussoir est comprimé contre la soupape, la pression de l'huile augmente dans la chambre de travait. L'huile par son incompressibilité, assure la transmission du mouvement imprimé par la came



POUSSOIRS ET CLAVE-TAGE D'UNE SOUPAPE

au poussoir et à la soupape. Un ressort assure une pression constante du poussoir, même quand le moteur est à l'arrêt.

Contrôle

Le contrôle d'un poussoir est à effectuer en cas de suspicion d'une défectuosité (claquement, manque de performance).

- Faire tourner le moteur pendant
 5 min à 3 000 tr/min.
- Arrêter le moteur et déposer le couvre culasse.
- Appuyer avec un outil à bout arrondi sur le poussoir, la came présentant son dos face au pous soir.
- Si un poussoir s'abaisse plus rapidement que les autres, effectuer un contrôle au comparateur.
- Placer un comparateur sur un support fixé à la culasse et régler à zéro par rapport à la face d'appui du poussoir.
- Déposer l'arbre à cames.
- Mesurer comparativement à

l'aide du comparateur la hauteur du poussoir dans la culasse.

- Comparer avec les valeurs préconsées (voir « Caractéristiques détaillées »)
- Contröler le poussoir, et l'alimentation en huile.
- Remplacer les pièces défoctlueuses

SURFAÇAGE DU PLAN DE JOINT DE LA CULASSE.

La hauteur mini doit être respectée après la rectification du plan de joint inférieur.

 Vérifier impérativement le retrait des têtes de soupapes, ainsi que la position des chambres de précombustion

SIÈGES DE SOUPAPES

Les sièges sont rapportès dans la culasse, les guides servant de centrage aux soupapes par rapport aux sièges, vonfier si tour jeuest correct et s'il y a lieu, les remplacer avant ceux des sièges.

GUIDES DE SOUPAPES

Si le jeu est trop important entre guides et tiges de soupapes (même avec des soupapes neuves), les guides seront remplacés.

En réparation, les guides ont un diamètre extérieur majoré, chacun deux a un dispositif d'étanchéité.

- Chasser les guides à la presse en utilisant un mandrin approprié, dopuis le côté siège de soupape.
- Contrôler l'alésage du logement des guides dans les culasses.


Nota : les guides sont différents, entre l'ADM et l'FCH, ils s'identifient par leur hauteur et leur diamètre interne,

- Infroduire les guides neuts suif fos dans l'axe de leur logement,
- Vérifier l'alésage des guides montés.

Après un remplacement des guides, il est indispensable de rec tifier les sièges.

SOUPAPES

Il y à deux soupepes par cylindre, celles d'échappement sont rem-

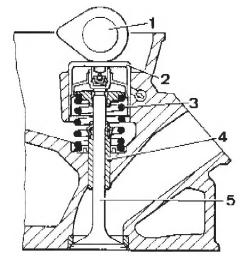

Coupe d'un poussoir

à rattrapage automa-

6. Chambre de réserve 7. Double du guide

8. Chambre de travail


9. Tige de soupape.


tique de jeu. 1. Ressort - 2. Bille -3. Poussoir - 4. Guide

5. Came

Coupe transversale de la culasse. 1. Came 2. Poussoir hydrau-

2. Poussoir hydraulique à rattrapage automatique du jeu -3. Ressort de soupape - 4. Guide de soupape - 5. Tige de la soupape.

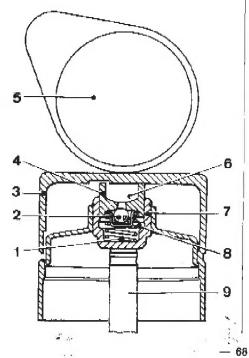

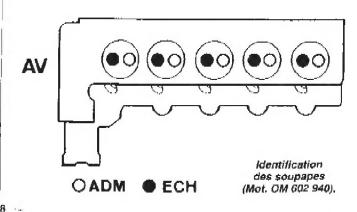

Moteur R T G

plies de sodium pour améliorer le refroidissement, les tiges sont chroniles

Les suppapes peuvent être recti jiéns a condition de respecter leur position dans la culasse, roder les portées riprès rectification.

RESSORTS DE SOUPAPES

d y a un seul ressort identique entre l'admission et l'échappement.

 Contrôler le tarage de chaque recsort, les remiglacer si les valeurs sont inférièures à celles indiquées dans le chapitre des « Caractéristiques détaillées ».

 Contrôler l'équerrage de lous les ressorts par rapport à leur axe.

Br le vernis protecteur est écaillé les ressorts ne doivent pas être nettoyés à l'essence ou au trichlorétrylène, ces produits risquent de dissoudre le vernis protecteur.

Au montage, positionner les ressorts repérès d'une touche de peinture côté culasse.

CHAMBRES DE PRÉCOMBUS-TION

Hillos sont en acier, rapportées dans la culasse et maintenues par une bague filetée.

Les chambres reçoivent à la partie supérieure le porte injecteur et tatéralement la bougle de préchauffage.


Ellos reçoivent inténeurement un axe transversal monté à force ayant une partie centrale sphérique pour fevoriser la pulvérisation et la turbulence.

Dépose

- Enlever préalablement la bougie de préchauffage car la résistance serait détruite lors de la sortie de la chambre.
- Déposer le porte-injecteur, s'il ne l'a pas été précédemment.
- Dévissor la bague filotée immobilisant la chambre de précombustion pour cela, le constructeur a prévu un outillage spécial, la bague filetée possède deux fraisages pour recevoir l'extrémité de l'outil prévu à cet usage ou à défaut celui utilisé par l'opérateur.
- Extraire la chambre de précombustion, pour cette opération, un outillage est également prévu. A la mise en place de l'extracteur, s'assurer que la hague d'appui est positionnée corroctement, c'est-à dire que l'évidement se trouve dans le prolongement du fraisage sur la culasse destiné à centrer la chambre de précombustion.
- Retirer le joint dans le fond du logement.

Vérification

L'axe transversal ne doit pas présenter de zones brûlées. Les trous d'éjection doivont être conformes et en bon état. Le boc ne doit pas être fissuré.

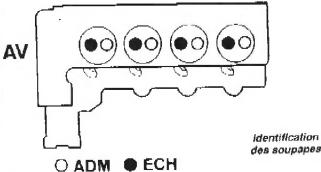


No pas hésiter à remplacer une chambre dont l'état serait douteux ainsi que la bague de serrage.

Important : dans le cas où les deux anomalies se présenteraient (zones brûlées et fissuration), vérifier si la paroi interne du collecteur d'admission est buileuse, contrôler alors l'étanchéité du diaphragme de la pompe à vide.

Montage

Après avoir nettoyé minutiousement le logement de la chambre ;

- Placer un joint neuf dans la culasse.
- Présenter la chambre en l'appliquant à fond et visser la bague filetée.
- Contrôler le dépassement de la chambre.
- Corriger en choisissant le joint de l'épaisseur convenable, (voir « Caractéristiques détaillées »).
- S'il a été nécessaire de placer un joint épais pour obtenir un dépassement correct de la chambre de combustion, il est quelquefois nécessaire de retoucher l'oritice destiné au passage de la bougie de préchauffage en utilisant un alésoir de 11 mm de diamètre ; attention que celui-ci ne pénètre pas plus de 55 mm de profondeur afin de ne pas détériorer la partie centrale de la chambre.
- Serrer la bague au couple avoc le même outillage que pour la dévisser.

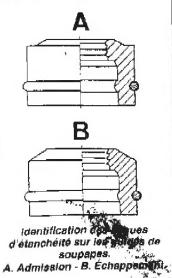

Vérifier à nouveau le dépasse-

ASSEMBLAGE DE LA CULASSE

mont de la chambre.

 Poser les joints de soupapes neufs sur les guides.


- Placer les soupapes, les ressorts et les coupelles.
 - Utiliser un compresseur de ressort et poser les claveffes.
 - Mettre les poussoirs dans leurs logements.
 - Mettre en place l'arbre à cames el poser les chapeaux de pallers en respectant leur emplacement.

Pour le moteur OM 601-940

 Commoncer par poser uniformément les chapeaux de paliers n° 2 et 4, terminer ensuite par installer les chapeaux de paliers 1, 3 et 5.

Pour le moteur OM 602-940


 Commencer par placer les chapeaux de paliers n° 3, 4 et 5 puis terminer par los chapeaux n° 1, 2 et 6

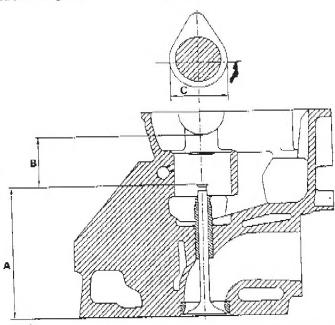

Coupe transversale de la culasse indiquant les différentes cotes de positionnement de la soupape et le diamètre du cercle de base de la came.

A. Origine: 106.2 à 106.6; réparation: 105.3 à 105.7- B. Avec arbre à cames (C: 38 ± 0.2): origine: 21.40 à 21.97; intermediaire: 20.40 à 21.40; réparation: 19.50 à 20.30; avec arbre à cames (C: 37.6 ± 0.2): origine: 21.20 à 21.97; intermédiaire: 20.2 à 21; réparation: 19.5 à 20.1; C: 38 ± 0.2 ou 37.6 ± 0.2 mm.



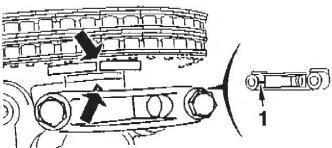

Calage de l'arbre à cames. Les flèches indiquent les repères fixe et mobile. Le médaillon indique le sens de montage des chapeaux de pallers. 1. Repère côté pompe d'injection.



Avant de poser l'arbre à cames dans la culasse, ne pas oublier de placer la demi-rondelle de butée du latéral. A. Demi-rondelle.



La flèche indique le repère sur la bride de l'arbre à cames, ce repère doit coïncider avec le repère du chapeau de palier (non présent sur la figure).

· Monter le pignon suivant les repères, s'assurer que les piatons na scient pas au P.M.H.


POSE DE LA CULASSE

A la pose de la culasse Veiller à la propreté de toutes les pièces, contrôler la longueur des vis, si celles-ci ne sont plus dans les tolérances, le remplacement est indispensable.

Placer le joint à sec(face marquée orientée vers la culasae). Veiller à ce que les plans d'appui solent exempts de graisse.


Important : Début 1992, moteurs OM 601-940 et OM 602-940 sont équipés d'origine de joints de culasse exempts d'amiante, en réparation le magasin de pièces détachées ne livre que ces modèles de joints.

- · Poser les doullles de centratiel
- · Huiler le fliet et la surface d'appui des vis
- Plaçar la culasse et les vis.

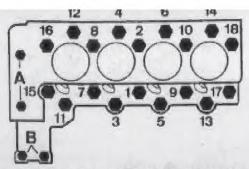

identification et ordre de serrage des vis de culasse (Mot. OM 601-940).

Les via "A" mesurent Ø 8 x 30 mm ; les vis "B" mesurent Ø 8 x 80 mm. Les vis "11"; "3"; "5" et "13" mesurent 82 mm de longueur; les vis "16"; "7"; "1"; "9" et "17" ont 102 mm de longueur; les vis "6"; "12"; "8"; "4"; "2"; "6"; "10"; "14" et "8" mesurent 115 mm de longueur.

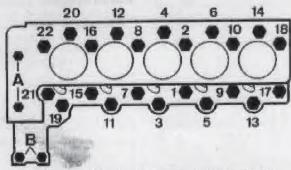

identification et ordre de serrage de vis de culasse (Mot. OM 602-940).

Les vis "A" mesurent Ø 8 x 30 mm; les vis "B" mesurent Ø 8 x 80 mm. Les "19"; "11"; "3"; "5" et "13" mesurent 82 mm de longueur; les vis "22"; "20"; "16"; "12"; "8"; "4"; "2"; "6"; "10"; "14" et "18" mesurent 102 mm de longueur; les vis "21"; "15"; "7"; "1"; "9" et "17" mesurent 115 mm de longueur.

- · Serrer les vis de culasse en respactant l'ordre (voir figure) et les couples prescrits.
- · Poser les vis de fixation du carter de distribution sur la culasse.

NOUVELLES VIS DE CULASSE

En 1692, Mercedes-Bens a chan-ge les via de culasse sur les moteurs OM 601-940 (à partir du nº 601940 10 184357) et OM 602-940 (à partir du n° 602 940 10 184085).

Les vis identiques entre les deux moteurs s'identifient par deux nervures situées de part et d'autre de la tête, le couple de serrage ne change pas.

En réparation, les nouvelles vis peuvent être montées sur les anyteria myjeula, eli ved ve lemplacement d'une vis ancien montage, il est nécessaire de remplacer systématiquement toutes les vis par les nouveaux montages.

Cette modification a nécessité une transformation au niveau des pistons. A partir de ces numéros de moteurs cités, les pistons d'origine ALCAN ont des jupes avec un apport de plomb, pour la réparation nous demandons au lecteur de se reporter au paragraphe concerné.

POSITION DES SOUPAPES DANS LA CULASSE


La cote "A" (voir figure) est variable selon s'il s'agit d'un moteur d'origine à faible kilométrage ou d'un moteur ayant subi une réparation. Dans les deux cas le réparateur doit respecter les valeurs "A", "B" et "C". Cette dernière étant variable suivant les montages rencontrés.

Calage de l'arbre à cames

Le repère - OT » (P.M.H.) sur le volant gradué avant étant en face de l'Index du carter, faire coïncider le repère de la rondelle d'arbre à cames avec celui du patier nº 1.

- Ressortir le pignon de l'arbre à cames et le remettre en place, à force, muni de la chaîne en ayant soin de tendre le brin côté injection pour choisir la position de la chaîne sur le pignon.
- Vérifier la correspondance des recères.
- · Remplir d'huile le tendeur de chaîne.



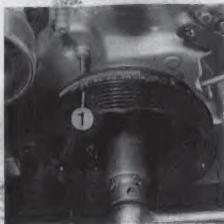


Calage de la distribu-


- brequin et le carter de distribution
- 2. Repères sur l'arbre à cames et chapeaux de paller.

Pions de centrage de la culasse sur le bloc-cylindres. A et B. Pions de centrage à placer avant de poser la culasse.

1. Repères sur le vile-

Avant de déposer la chaîne de distribulion, il est recommendé d'appliquer des touches de peinture (chaîne et pignon flèches). 1. Chaîne de distribution • 2. Pignon duvilebrequin.

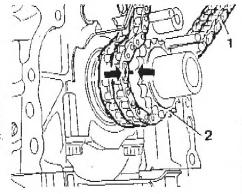



Vis de fixation du pignon de l'arbre à cames.
Lorsque le pignon est doté d'une vis d'un diamètre de 11 mm, la longueur maxi "A" doit être de 53,6 mm.

Nota : une fois rempli d'huile, le tendeur de chaîne ne doit pouvoir être comprimé que très lentement et avec beaucoup d'efforts.

- Enduire l'embase des axes de roulement avec de la pâte d'étanchéité.
- Placer la glissière coulissante et poser les axos de roulements avec un outil approprié.
- Poser la glissière, accrocher le ressort dans cette dernière ainsi que le levier tendeur.

BLOC-CYLINDRES

Les blocs-cylindres des moteurs OM 601 et OM 602 ent les fûts directement usinés dans la masse. En réparation, il est possible de monter des chemises sèches à collerette. Les parois latérales gauche et droite du bloc cylindres sont munies d'ortifices de dessablage obturés par des pastilles de 34 mm de diamètre. Le côtó du bloc regoit un bouchon filleté qui peut dans certains cas être déposé pour permettre le montage d'un dispositif de préchauffage de liqui de de refroidissement.


Si les pastilles de dessablage doi vent être remplacées, les chasser, nettoyer leur logement qui doit être exempt de toute trace de graisse.

 Enduire de pâte à joint « référence 002 989 04 7 l » le logement de la pastille et à l'alde d'un mandrin monter cette dernière.


PALIERS DE LIGNE D'ARBRE

Les paliers sont au nombre de cinq pour le moteur QM 601 et six pour l'QM 602.


En réparation il existe des demicoussinets de différentes épais

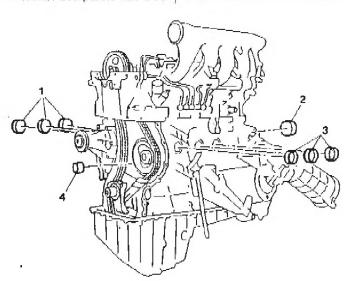

Emplacement des pastilles de dessablage. 1 ; 2 ; 3 et 4 : en réparation toutes les pastilles doivent être montées au Loctite 241.

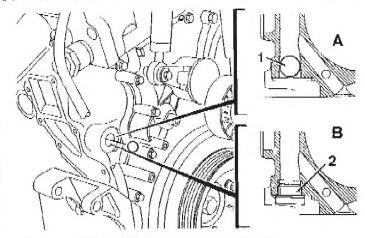


Vue partielle de la face avant du moteur. A. Origine - 1. Bille - B. Réparation ; possibilité d'y adjoindre un bouchon (2) après usinage.

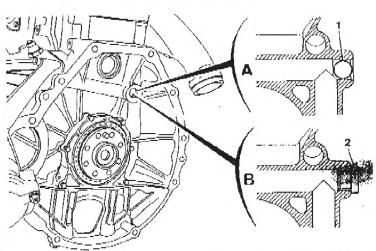


Vue partielle de la face arrière du moteur.

A. Origine - 1. Bille - B. Réparation ; possibilité d'y adjoindre un chon (2) après usinage.

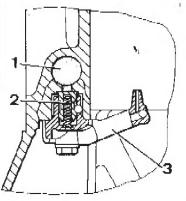

Coupe d'un gicleur d'huile. 1. Canalisation de l'huile - 2. Ressort du clapet, ce dernier s'ouvre à partir d'une pression de l'huile moteur comprise entre 1 à 1,5 ber - 3. Gicleur.

seurs pour compenser le métal enlevé sur les portées. Les demi rondelles de réglage du latéral sont cataloguées sous différentes épaisseurs.

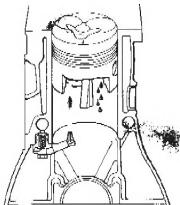

Coupe transversale du moteur montrant l'emplacement du gicleur d'hulle.

ÉQUIPAGE MOBILE

VILEBREQUIN

Le vilebrequin peut subir 4 rectifi cations successives. Des couséinets cotes réparation sont prévus à cet effet. Les valours sont indiAprès de l'action : Caracterisiques « Après reutification qui vileo équin de au cours d'une ren se en ellat d'un moteur et est conscille de verfier e jeu d'ametral du vileurequin sur ses paliers. Cette opera it on peut être effectuee de deux façons.

a) avec comparateur et palmor ;b) par la méthode plastigage

Pour la pose des demi-coussincts et reglage du jeu long tudinal voir le paragraphe préce tent « Paliers de ligne d'arbre »

Après des controlles de jeux poser les chapeaux de paliers selon les reperes, sorror les ves en respectant les couples, venfier le je d'aléral.

ÉTANCHEITE DU PALIER ARRIERE

L'étancherté du paier arrière est realisce par une bague à évre d'une épaisseur differente de 3 mm entre celle montée d'origine et colle luilisée par la réparation Ceci permet à ce que la levre ne soit pas replacee (en réparation) dans le rainure eventuelle laissee par la bague d'origine.


Pour e remplacoment de la bague, doposer la poite et le volant-moteur

 Extraire a bague d'étancheite et vérifier la portée de l'évre sur la bride ou vilebrequin

Au montage, lubrilier la lèvre (pas de graisse) monter la baque dans son ogement jusqu'à a l'eurement du support (voir figure).

VOLANT-MOTEUR

Le volant-moteur est fixe sur la bride du vilebrequin par l'intermédiaire de 8 vis, son positionnement se realisa it au moyen de deux ori-

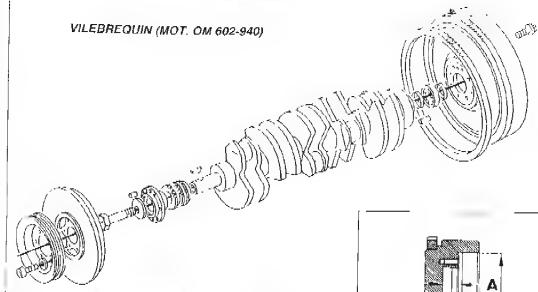

fices un usiné sur le volant, lo second dans la bride du vilebredun

Les côtes de rectification sont Indiqueos sur la figure

Pose

 Faire correspondre les deux or fices, avant de monter les visi relever leur diamètre à la partie non filietos et la longueur sous tête los valeurs sont nécessaires d'être respectees (voir Caractér stiques).


REMPLACEMENT DE LA COU-RONNE DE DÉMARRAGE

- Chaufter rapidoment la couronne à remplacer et rextraire,
- Chauffer bette dernière a 220 C (couleur de revenu jaune) et emmancher rapidement sur le


volant (côte chanfreine de la denture oriento vors le moteur), LG voile maxi de la couronne ne doit pas exceder 0,4 mm


BIELLES


Les bie les sont à coupe droite avec unapeat xifixes par vis. Les ensembles pistons bielles pouvent être sortis par le haut. Le serrage des vis de biolies s'effectue à la cle dynamoniétrique et par angle de rotation. A chaque serrage, les vis subissent un allongement et a chaque infervention il est nécessaire de savoir si cites peuvent être réutilisées ou non Les vis de bie les doiver tiêtre remplacées forsque le diametre minimum de 7,1 mm est alteint. La dépose des bielles et pistons

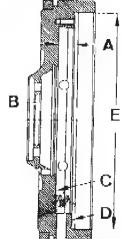


Coupe du volant-moteur A. 19,4 + 0,1 - B. Origine : 16,6 ; réparation : 15,60 ; mini : 15,55 -C et D. Enlèvement du metal maxi : 1 mm - E. Diametre : 275,31 à 275,39 mm.

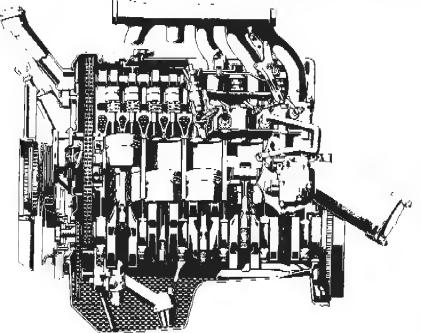




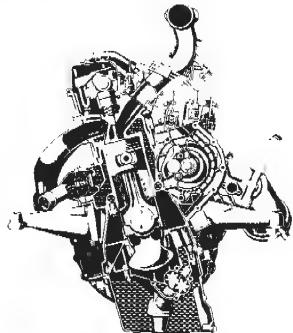


Coupe transversale des moteurs OM 601 et 602-940.

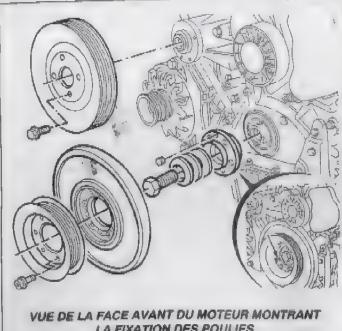



Le médalilon et la flèche montrent les repères sur la poulle et le damper.

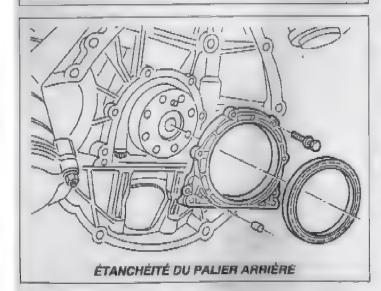

ne présente aucune difficulté particulière.

· Pour extraire les axes de pistons enlever les circlips et chasser l'axe,

REPÉRAGE DES BIELLES

Les bielles sont numérotées sur la tête, côté injection, le n° 1 en partant de la distribution

Le nombre qui est du côté opposé est le repère de l'ensemble bielle-

· Vérifier l'équerrage et le vrillage des bielles avant remontage.

PISTOME

Les pistons sont en alliage d'aluminium, la partie supérieura reçolt un évidement destiné à la chambre de precombustion et

deux lamages pour loger partiellement les têtes de soupapes lorsque le piston est au P.M.H. les platona se répartissent en 3

Chaque piston est équipé de trois seaments.

Avant l'assemblage du piston à la bielle, contrôler le jeu diamétral dans le cylindre (voir chapitre

- Caractéristiques -.

Important : En 1992, Mercedes-Benz a changé les vis de culasse de ses moteurs ainsi que les pistons. Ceci à partir des nº 601940 10 164357 pour l'OM 601-940 et n° 602940 10 164085 pour l'OM 602-940. Les pistons sont d'origine ALCAN à jupe à base de plomb ou MAHLE à jupe graphitée. Dans le



Repérage des chapeaux de bielles et des chapeaux de pallera.

cas de changement de vis de culasse (par les nouveaux modèles) les anciens pistons peuvent être utilisés. D'autre part les anciens pistons à jupe non graphitée ne peuvent pas être montés en même temps que des nouvelles vis de culasse, par contre les pistons à la réparation (diamètre cote 89,7 mm) peuvent être montés indifféremment avec les anciennes ou nouvelles vis de culasse.


ASSEMBLAGE BIELLE-PISTON

- Mettre en place un arrêt d'axe dans le piston.
- · Présenter le pieton sur la bielle de lacon que la flèche sur le piston solt orientée du côté de la distribu-
- · Monter le deuxième arrêt d'axe.

SEGMENTS

Les platens sont livrés avec les segments préts au montage. Contrôler le jeu dans les gorges et is leu à la coupe avant montage

· Monter les segments, le repère

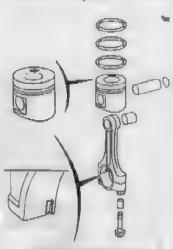

Sens de montage d'un ensemble bielle-platon. La petite flèche sur la tête du piston et l'encoche pour le logement du coussinet doivent être orientées vers l'avant du moteur.

« Top = s'its en comportant vers la tête du platon.

Les segments racieurs sont avec expandeur.

MONTAGE DES ENSEMBLES **BIELLE-PISTON**

Pour le montage des ensembles bielle-piston-segments dans je bloc-cylindres, utiliser un collier à segments.

- Huller pistons et segments.
- · Tiercer les segments.
- · Introduire les ensembles, la flèche sur le platon côté distribu-
- · Piecer coussinets of chapeaux de bielle à leurs emplacements respectifs.
- Vérifier que les vis de bielles qui vont être réutilisées n'ont pas été atlongées. Le diamètre le plus faible ne goit see âtre inférieur à 7.1 mm.
- · Serrer les vis au couple

VÉRIFICATION DU POINT D'INJECTION

Après la mise en place des ensembles bielle-piaton, il est conseillé de vérifier-le repère de la poulle du vilebrequin par rapport au P.M.H. du piston.

· Fixer un comparateur sur le bloccylindres et appliquer la pointe sur la tête du piston nº 1, au-dessus de l'axe.

· Rechercher la point la plus élevé en tournant le volant à gauche et à droite


 Dérégler le comparateur et soumettre la grande alquille à une précontrainte de 5 mm, tourner le cadran de façon que la grande aiguille se trouve en face du zéro.

· Faire tourner le vilebrequin tentement dans le sens de rotation de manière à cè que le piston descende (après le P.M.H.) de


Modifier le support si nécessaire.

Vérification de la position des pistons au P.M.H.

Amener successivement chaque piston eu P.M"H. et vérifier que la

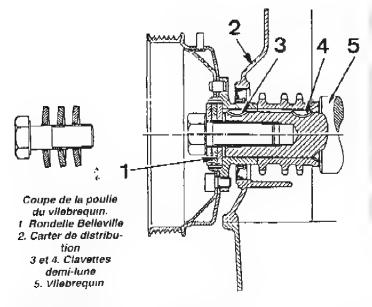

Vue partieile de la face avant du moteur indiquant l'index fixe pour le calage 1. index.

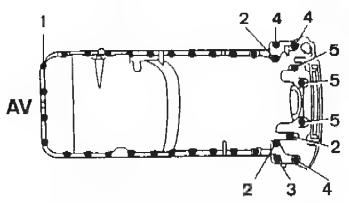

Identification des vis de fixation du carter inférieur d'hulle. 1. 6 x 20 - 2. 6 x 35 - 3. 8 x 30 - 4 8 x 40 - 5. 6 x 85 mm. Autre vis : 6 x 20 mm.

hauteur de la tête par rapport au plan de joir t culasse du bloccylindrés est egale pour tous. Cette opération peut s'effectuer à l'aide d'un comparateur ou à taide d'une regle et de cales d'epaisseul

DISTRIBUTION

ARBRE A CAMES

L'arbre à cames repose dans la culasse nous ne décrivons pas ici sa dépose qui a été tra tée précè demment, Nous attirons l'attention du réparatour en lu signalant que deux modèles d'arbres à cames peuvent être rencontrés. Ceux di s'identifient par le diamètre du cerc e de base des cames : 38 ± 0,2 ou 37,6 ± 0.2 mm

VÉRIFICATION DU CALAGE

- Déposer le couvre-culasse et les bougles de préchauffage
- Faire tourner le vilebrequin de sorte que la pointe de la 2e came de l'arbre soit tournée vers le haut

Nota : la pointe de la 2e came de l'arbre sur le cylindre n° 1 correspond à la soupape d'admission. Exer un comparateur de sorte que le toucheau repose perpendi cula rement sur la cuvette de ressort de la soupape d'admission

es bougles de prochauffage etant enlevees, le tendeur de chaîne correctement purge, la came de la soupape admission en position haute et le comparateur a zero


 Faire tourner le vilebrequin dans le sens de marche jusqu'à obtenir une levee de 2 mm de la soupape, valeur correspondant au jou théonque du contrôle de la distribution (voir chapitre « Caracteristiques »).

Le volant gradué du vitebrequin doit alors indiquer un retard de 11° après le P.M.H. si le moteur ou la chaîne sont neufs et 12° après un parcours de 20 000 km Important : 1) Il est rappele de no jamais faire tourner le vilebrequin en sens inverse de marche et de no jamais l'entraîner par la vis du pignon de l'arbre à cames.

2º) Il est recommandé de tourner très doucement et de stopper à la moindre resistance car, s'il y a un décalage, les pistons peuvent venir buter sur les soupapes.


REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION

Avant de remplacer, a chaîne, s'assurer que les dents de chaque pignon ne présentent pas d'usure excessive et les remplacer s'il y a lieu car une chaîne neuve montée sur des pignons usés serai rapt-demont détérioree.

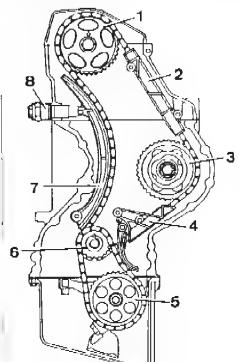


Distribution.

- 1. Pignon de l'arbre à cames
- 2. Guide supérieur de la chaîne
- 3. Pignon de la pompe d'injection et avance automatique
- 4. Guide inférieur de la chaîne
- 5. Pignon de la pompe a huile
- 6. Pignon du vilebrequin
- 7. Glissiere
- 8. Tendeur hydraulique de chaîne.

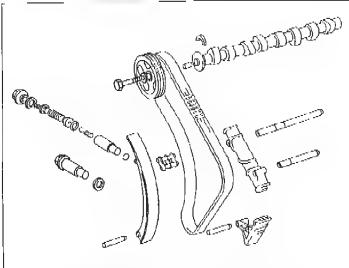

ARBRE A CAMES ET CHAÎNES DE DISTRIBUTION

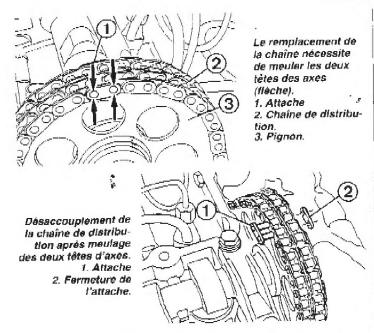

Ces moteurs ne possèdant pas de carter de distribution ouvrant la face avant, il y a lieu d'accrocher une extrémité de la chaîne à remplacer.

Ce procédé permet d'introduire la chaîne neuve dans les glissières sur les pignons tout en sortant l'ancienne chaîne du moteur, sans décaler la distribution.

- Déposer les bougies de préchauffage et le tendeur de chaîne.
- Mettre un chiffon et meuler les deux axes d'un des maillons de chaîne (avant la partie haute du pignon).
- Accrocher la nouvelle chaîne de distribution à l'ancienne au moyen du maillon.
- Déployer la chaîne neuve du côté opposé à l'injection et présenter l'une de ses extrémités au dessus du maillon raccord de la chaîne à remplacer.
- Enlever le maillon raccord et l'utiliser pour raccorder le brin menant de la chaîne à remplacer à l'extèrieur de la chaîne neuve.

Prendre soin de maintenir blen appliquée contre le pignon de l'arbre à cames, la chaîne entrant dans le moteur.

CHAÎNES DE DISTRIBUTION ET DE LA POMPE À
HUILE AVEC GUIDE INFÉRIEUR

Faire tourner lentement le vilebre quin dans le sens de marche tout en maintenant tendue vers l'extérieur l'extrémité de la chaîne sortante et en appliquant constanment la chaîne entrante sur le pignon

- Stopper la rotation avant que l'extrémité de la chaîne neuve arrive en haut du pignon de l'arbre à cames, séparer les 2 chaînes et raccorder avec un maillon neuf les deux extrémités de la chaîne neuve.
- Riveter les deux extrémités de l'attache à l'aide d'un outil approprié (réf. 000 589 58 4300).
- Purger et remonter le tendeur de chaîne.
- Replacer les bougles de pré chauffage.
- Faire tourner le moteur quelques instants afin de tendre les maillons de la chaîne neuve.
- Vérifier le calage de la distribution et de la pompe d'injection.

REMPLACEMENT DU TENDEUR DE CHAÎNE

Le rôle de co tendeur est de régler la tension de la chaîne, il fournit la poussée nécessaire à la glissière pour maintenir la chaîne constamment tendue par l'intermédiaire du ressort mais aussi par l'huile provenant du moteur.

L'huile de la réserve pénètre derrière le poussoir par le clapet à bille à mesure de son avancement donc de l'usure de la chaîne.

L'huite entre dans le dispositif mais ne peut en sortir que par la fuite duc au jeu entre le poussoir et le corps et par la rainure de purge.

Le tendeur de chaîne doit toujours être monté plein d'huile. Avant de le poser définitivément sur la culasse, le tremper dans un récipient plein d'huile (le poussoir vers le haut) de façon que le niveau dépasse la bride du poussoir.

- Exercer une pression lente sur le tendeur de 7 à 10 fois jusqu'en bulés. Lorsqu'il est rempli, il doit pouvoir être comprimé que tres lentement et avec un grand effort.
- Poser le tendeur de chaîne sur le moteur.

REMPLACEMENT DE LA GLIS-SIÈRE COULISSANTE SUPÉ-RIEURE

La partie avant du moteur étent dégagée (radiateur, ventilateur, courroie), déposer le couvre-culesse et le conduit de remplissage d'huile moteur.


- Déposer la fixation supérieure de l'amortisseur et rotirer le levior de tension du ressort.
- Ropèrer la chaîne de distribution par rapport au pignon.
- Déposer le tendeur de chaîne.
- Déposer le pignon de l'arbre à cames.
- Extraire les deux axes du roulement à l'aide d'un outil approprié ensuite retirer la glissière.

Au montago, enduire les axes du roulement de pâte d'étanchôité, présentor la glissière, monter les axes.

 Poser le pignon sur l'arbre à cames, tenir compte des repères de peinture, sorrer la vis au couple.

REMPLACEMENT DE LA GLIS-SIÈRE COULISSANTE INFÉ-RIEURE

- Déposer le radiateur, le vontilateur et la courroie trapézoïdale.
- Déposer le couvercle du carter de distribution, pour cela :
- Déposer le tendeur de la courrole trapézoïdale, la pompe à vide, vidanger l'huile du moteur.

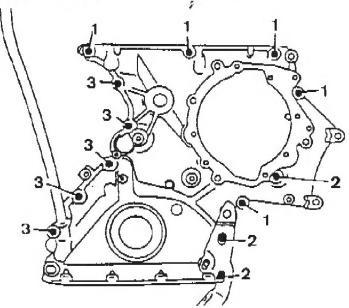


identification de la longueur des vis de fixation du carter de distribution. 1, 60 - 2, 70 - 3, 40 mm.

- Déposer la pompe du servodiroc tion si le véhicule en est équipé sans débrancher les conduites haule pression.
- Déposer le damper, l'allernateur et son support.
- Désolidariser le support du tube de la jauge d'huité et sectionner l'attache du câble.
- Déposor le couvre-culasse et les deux vix à tôte cylindrique situées dans le carter de chaître.
- Déposer la vis avant de fixation du fittre à gazole,
 Déposer le conduit de remplissa
- Déposer le conduit de remplissa ge d'huile moteur.
- Déposer la pompe d'injection et le couverde.
- Déposer le lovier tendeur avec le ressort et la glissière coulissante de feçon qu'il so dégage le long de la chaîne et vers le vilobrequin.
- Déposer le levier lendeur de l'axe de roulement et détendre avec précautions le ressort.
- Retirer le levier tendeur avec le ressort et dégager la glissière.
- Au montage, commencer par placer sur les axes de roulement la glissière coulissante, accrecher le ressort sur cette dernière puis le levier.
- Remonter les autres équipements dans l'ordre inverse du démontage.

ÉTANCHÉITÉ DU PALIER AVANT

L'étanchéité du palier avant est réalisée par une bague à double lèvre d'une épaisseur différente de 2 mm entre celle montée d'origine et celle utilisée pour la réparation. Ce montage, identique au palier arrière, permet à ce que la lèvre no retombe pas, lorsqu'il s'agit d'une réparation, dans la rainure óventuelle laissée par la bague d'origine.

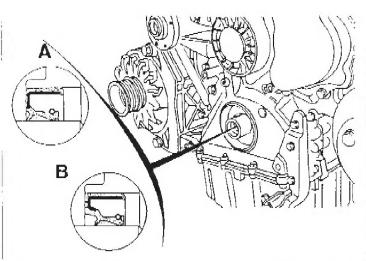

Étanchéité du paller avant et sens de montage de la bague à lèvres. A. Origine - B. Réparation d'une épaisseur majorée de 2 mm.

Pour le remplacement, déposer la poulie et le damper, extraire la bague d'étanchéité et vérifier la portée de la lèvre sur le moyeu de la poulie.

Au montage, lubrifier la lèvre, monter la bague dans son logement jusqu'à affleurement du car-

LUBRIFICATION

Différente entre les deux moteurs, la pompe à huile est fixée sous le chapeau de patier avant de ligne d'arbre.

POMPE À HUILE

La pompe à huile peut être déposée sans dépose du moteur.

- Vidanger l'huile du môteur et déposer le carter inférieur.
- Deposer la vis d'entraînement du pignon de pompe à huile et sépa-

rer le pignon de l'arbre de pompe.

- Déposer les vis de fixation de la pompe et dégager cette dernière.
 Au montage, effectuer les opérations inverses, présenter le pignon de taçon que la face bombée se trouve du côté de la pompe à huite.
- Installer le carter infériour sans ometire de faire le plein d'huile.
- Mettre le moteur en marche, s'assurér qu'aucune fuite d'huile n'apparaisse.

Contrôle de la pression d'hulle

- Débrancher le manocontact et le déposer.
- Brancher un manomètre de contrôle de pression.
- Mettre le moteur en route et l'amener à sa température de fonctionnement.
- Noter les valeurs de pression au rajenti et à 3 000 tr/min. Comparer avec lours valeurs prescrites.

 Déposer le manomètre et reposer le manocontact.

REFROIDISSEMENT

Le refroidissement est réalisé par une pompe à eau contrifuge avec régulation par thermostat. Le circuit est maintenu sous pression par le bouchon du radiateur.

POMPE À EAU

La pompe à eau est fixée sur la face avant du motour. Pour y accéder, vidanger le circuit de refroidissement, déposer le radiateur et le ventilateur.

- Déposer la courrole trapézoïdale et la poulie de pompe.
- Déposer la pompe du moteur.
- Neltoyer et contrôler l'ensemble des pièces (ne pas gratter les plans de joints de la pompé avec des outils ou des produits abrasifs, utiliser un décapant).

Au montage, placer le joint enduit de pâte d'étanchéité sur le carter de pompe à eau.

Poser et serrer les vis.

 Placer la poulie et les autres pièces dans l'ordre inverse du démontage.

BOITIER DU THERMOSTAT

Le thermostat est logé dans un boîtier fixé sur le côté droit du moteur, sa dépose s'effectue de la taçon soivante :

- Vidanger le circuit du liquide de refroidissement.
- Débrancher la durit du boifier, déposer de dernier et rétirer le thermostat.

Le thermostat maintient le liquide du circuit de refroidissement ouvert par un by-pass jusqu'à 85°C. Au-delà de cette température et à partir de 100°C, le by-pass est fermé et la soupape ouverte assure la circulation du liquide.


Les valeurs de contrôle sont indiquées dans le chapitre « Caractéristiques ».

Si le thermostat doit être remplacé, monté le nouveau dans son boîtier de manière que l'échancrure corresponde avec la nervure située dans le boîtier. Le joint d'étancheité doit être systématiquement remplacé à chaque intervention.

Brancher les durits, verser le liquide de refroidissement, purger le circuit.

INJECTION

Les moteurs Morcedes-Benz OM 601-940 et OM 602-940 sont équipés d'une pompe d'injection en ligne avoc régulateur mécanique. La pompe est montée en applique contre la face arrière gauche du carter de distribution et possède un dispositif d'avance automatique situé en bout du pignon de com-

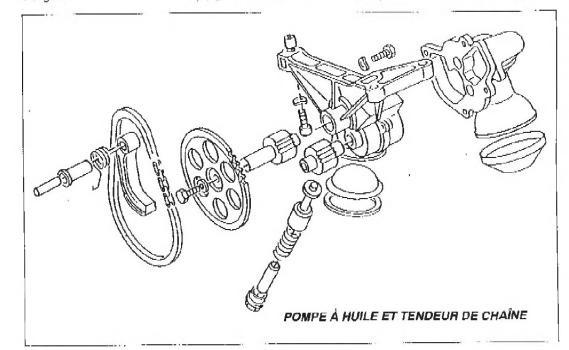

mande accessible par un converole, la lubrification est réalisée à partir du moteur

Sur des véhicules dotés d'ime hoite de vitesses mécanique, le régime de ralenti est lié à un circuit d'air à dépression.

POMPE D'INJECTION

Déposé

- Déposer le ventilateur et la cour roje trapézoidale.
- Déposer la pompe à dépression située sur la face avant du couvercle de distribution.
- Déposer la vis située au centre du pignon (avance automatique).

Attention ; cette vis a un pas à gauche.

- . Tourner le vilebrequin dans son sens de rotation de façon à ce que le piston du cylindre nº 1 se trouve à 15" après le P.M.H. compres sion
- Déposer le tendeur de chaîne.
- Débrancher les luyautories de dépression, les commandes et les raccords d'alimentation.
- · Débrancher les tuyauteries haute pression d'alimentation des injec-
- Déposer les vis de fixation de la pompe d'injection, dégager celle-cide la face arrière du carter de dis tribution.

POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION

 Déposer la vis d'obturation située. sur le côté gauche de la pompe d'injection.

Attention : récapèrer l'huile s'écoulant de l'orifice.


· Faire tournor l'arbre à cames de la pompe jusqu'à de que la pointe du capteur d'impulsions apparaisse dans l'orifice, immobiliser l'arbre à cames de la pompe d'injection au moyen d'une pige préconisée par le constructeur.


Nota : cette pige est référencée sous le "601 589 052100".

- · Collor à la graisse un joint torique sur le corps de pompe.
- · S'assurer que le piston moteur du cylindre nº 1 est à 15" + 1" après le P.M.H. compression.
- Présenter la pompe d'injection contre la tace arrière du carter de distribution.
- Fixer la pompe ainsi que la vis située au contro du pignon (avance automatique).
- Rémonter les autres équips. ments dans lo sons inverse du démontage.
- Déposer la pige de calage.

Contrôle du calage

Le contrôle du calago de la pompe. d'injection peut être réalisé par

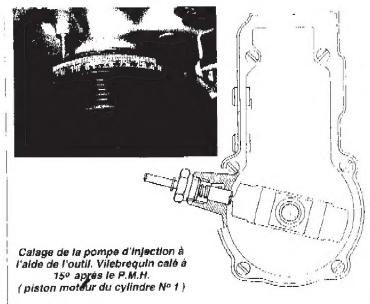

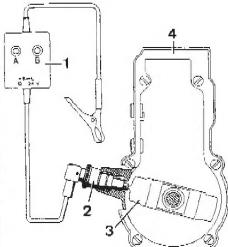

Contrôle du calage de pompe à l'aide de l'appareil "617 589 08 2100".

1. Appareil de contröle

2. Pige

3. Capteur d'induction - 4. Carter de pompe.

l'intermédiaire de l'appareil préconisé par le constructeur référencé sous le nº "617 589 082100". La pompe d'injection venant d'être montée, visser le capteur de cala go à la main dans le carter du régulateur.

Nota : veiller à ce que la tige de guidage du capteur soit orientée vers le haut.

- · Brancher l'appareil à la borne positive de la batterie.
- · Faire tourner manuollement le vilebrequin dans son sens de rota tion normal jusqu'à ce que le témoin lumineux "B" s'allume, continuer de tourner très lentoment jusqu'à ce que les deux témoins "A" et "B" s'affurnent.

A cet instant, sur la poulie du vilebrequin, la graduation 15" ±1" après le P.M.H. compression doit se trouver facé à l'index.

Important : il est nécessaire de refaire l'opération de contrôle citée ci-dessus si sculement le témoin lumineux "A" s'allume.

Après de contrôle, déposer le capteur de la pompe et débrancher l'appareil

· Mettre le bouchon et verser de l'huile dans la pompe d'injection.

AVANCE AUTOMATIQUE

Le dispositif d'avance automatique est placé en bout de l'arbre de

commande de pompe, devant le pignon d'entrainement

Il est accessible après dépose de la pompe à dépression située sur la face avant du carter de distribu-

Dépose

- · Déposer le radiatour, le ventila tour, la courrole trapézoïdale et la primpe à dépression.
- Déposer le couvre-culasse et desserrer la vis du pignon de l'arbre à cames.
- Desserror la vis de fixation du pignon de la pompe d'injection.

Rappelons que cette vis a un pas à gauche


- -Caler le moteur, piston moteur du cylindre nº 1 à 15" ± 1" après le P.M.H. compression
- Faire un repère sur la chaîne de distribution, sur le pignon de l'arbre à cames et sur celui de la pompe d'injection.
- Déposer l'oblurateur situé sur la pompe d'injection, récupérer l'huile puis visser la pigo de calage (référence nº "601 589 052100").
- Déposer le tendeur de chaîne, retirer la vis et le pignon de l'arbre à cames.
- Extraire la tige située sur le plan de joint de la pompe à dépression puis déposer le mécanisme de l'avance automatique.
- · Retirer la chaîne de la périphérie du pignon de la pompe d'injection, déposer la vis puis ce dernier.
- S'assurer que l'arbre à cames de l'assurer que l'arbre à cames de l'arbre à l'arbr la pompe d'injection est bien immobilisé par la pige de calage.

Remise en état

Contrôler les joux de fonctionnemeni.

En cas de remplacement du dispositit complet, poser le neuf sur l'ancien de façon à faire coïncider les repéres fails au démontage,

- Soulever la chaîne au moyen de la bande de tôle et engager le dispositif d'avance automatique.
- Retirer la tôle en engageant la

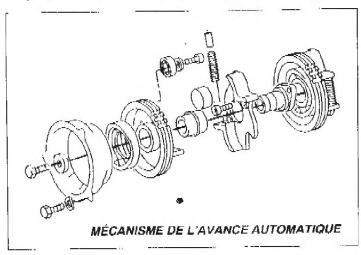


chaîne dans le pignon et en faisant coîncider les repères.

- Si les repéros no correspondent pas, engager de nouveau la bande de tôle et caler convenablement
- Serrer la vis du pignon de commande de pompe au coupte de 4,5 m.daN.
- Remettre en place les éléments préalablement déposés (voir para grapho « Distribution, »).
- Purger le tendeur de chaîne et vérifier les repères de calage de la distribution.
- Vérifier le calage de la pompe d'injection.

RÉGLAGE DU RALENTI

- Utiliser un compte-tours spécifique aux moteurs Diesel.
- Amener le moteur à sa température de fonctionnement.
- Décrocher la biellette de fiaison du levier de renvoi d'accélérateur.
- Débrancher le tube de dépression de la capsule de raienti accéléré.

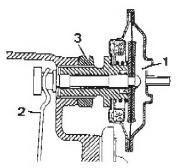

Capsule de régulation du relenti. 1. Chembre de dépression - 2. Lame de commande - 3. Contreécrou de réglage du raienti (moteur 601).

• Contrôler le regime.


- En cas de valeurs incorrectes, desserrer le contre-écrou de la capsule à dépression de raienti accéléré et desserrer la capsule (augmentation du régime) ou resserrer la capsule (diminution du régime).
- Débrancher la biellette de commande d'accèlérateur et le tube de dépression de la capsule, débran cher l'appareil de contrôle.

PORTE-INJECTEURS ET INJECTEURS

Its sont fixés sur la culasse par un écrou et identiques entre les deux moteurs.

A la dépose du porte-injecteur il est recommandé de récupérer la rondelle pare-feu qui doit être rem placée à chaque intervention.

Lo tarage des injecteurs s'offectue par rondello placée sur le ressort, ces rondellos oxistent dans les épaisseurs de 1 mm à 1,95 mm, Une rondelle de 0,05 plus épaisse

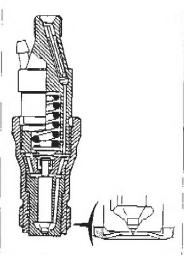

Coupe d'un porte-injecteur et sens de montage de la rondelle pare-feu.

augmente le tarage d'environ 3 | Avant de reposer le porte injecteu

Identification d'un Injecteur défectueux

Cette opération est à offectuer sur le moteur, lorsque de dornier fonctionne au régime du ralenti, en desserrant et en resserrant successivement les raccords des tuyauteries haute pression, côté pompe ou côté injecteur, en opérant élément par élément.

L'injecteur défectueux est colui qui ne modifie pas le régime du moteur lorsque le raccord est desserré.

 Déposer l'injecteur et vérifier la cône de pulvérisation à la pompe à tarer. Si la pulvérisation est irréqulière ou incomplète, changer l'injecteur par un autre de même marque et lype. Avant de reposer le porte injecteu sur le moleur, contrôler son étan chérié aucune goutte ne doit sa lormor au nez de l'injecteur dans un lemps inférieur à 10 secondes en maintenant une pression inférieure de 10 bars à la vateur de tarage.

Au remontage, graisser légère ment la rondelle parc-feu et la poser sur le porte-injecteur (voil figure pour le sens de montage).

 Placer co dernier dans son loge ment, serrer l'écrou au couple préconisé.

COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR

